



радиаторы SP (горизонтальные).

Монтажная схема (с кронштейнами).
При установке на второй паз кронштейна.

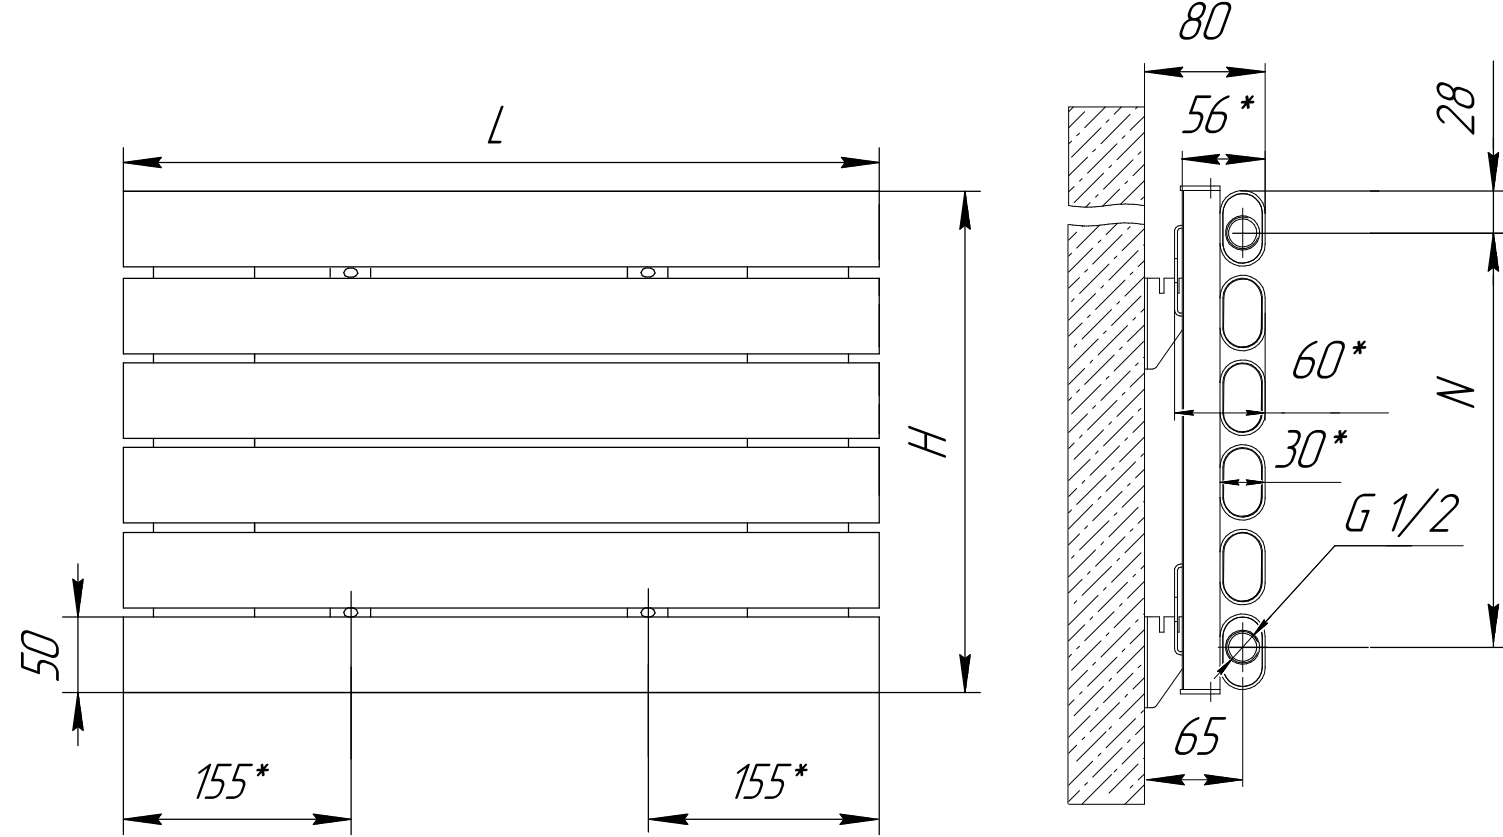

Подключение боковое

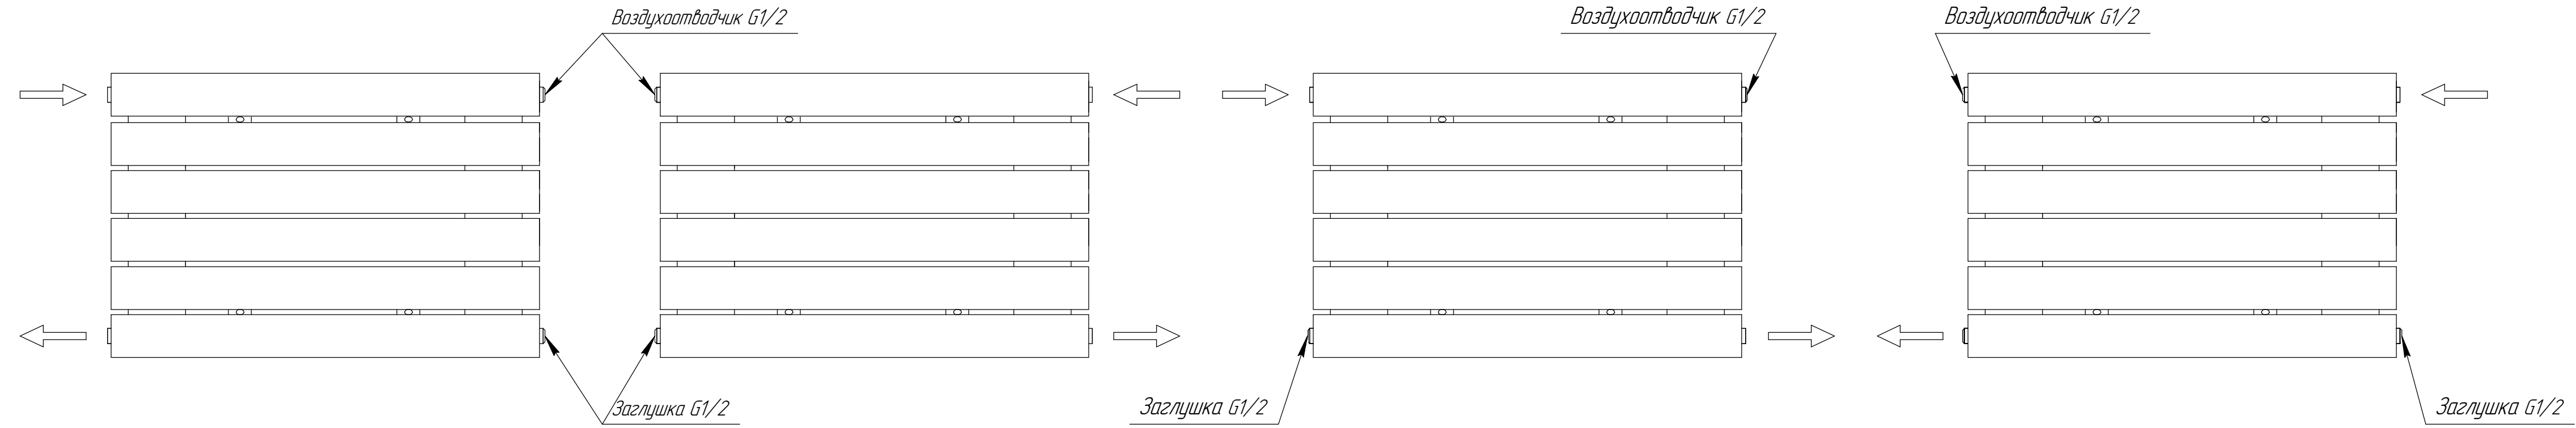

Подключение диагональное

Подключение нижнее
"динаклем" 150

Подключение нижнее
"динаклем" 050

Подключение нижнее
"динаклем" 150

Подключение нижнее
разнесенное /П

