


P30 V

Монтажная схема (с кронштейнами).

При установке на второй паз кронштейна.

Подключение боковое

Подключение диагональное

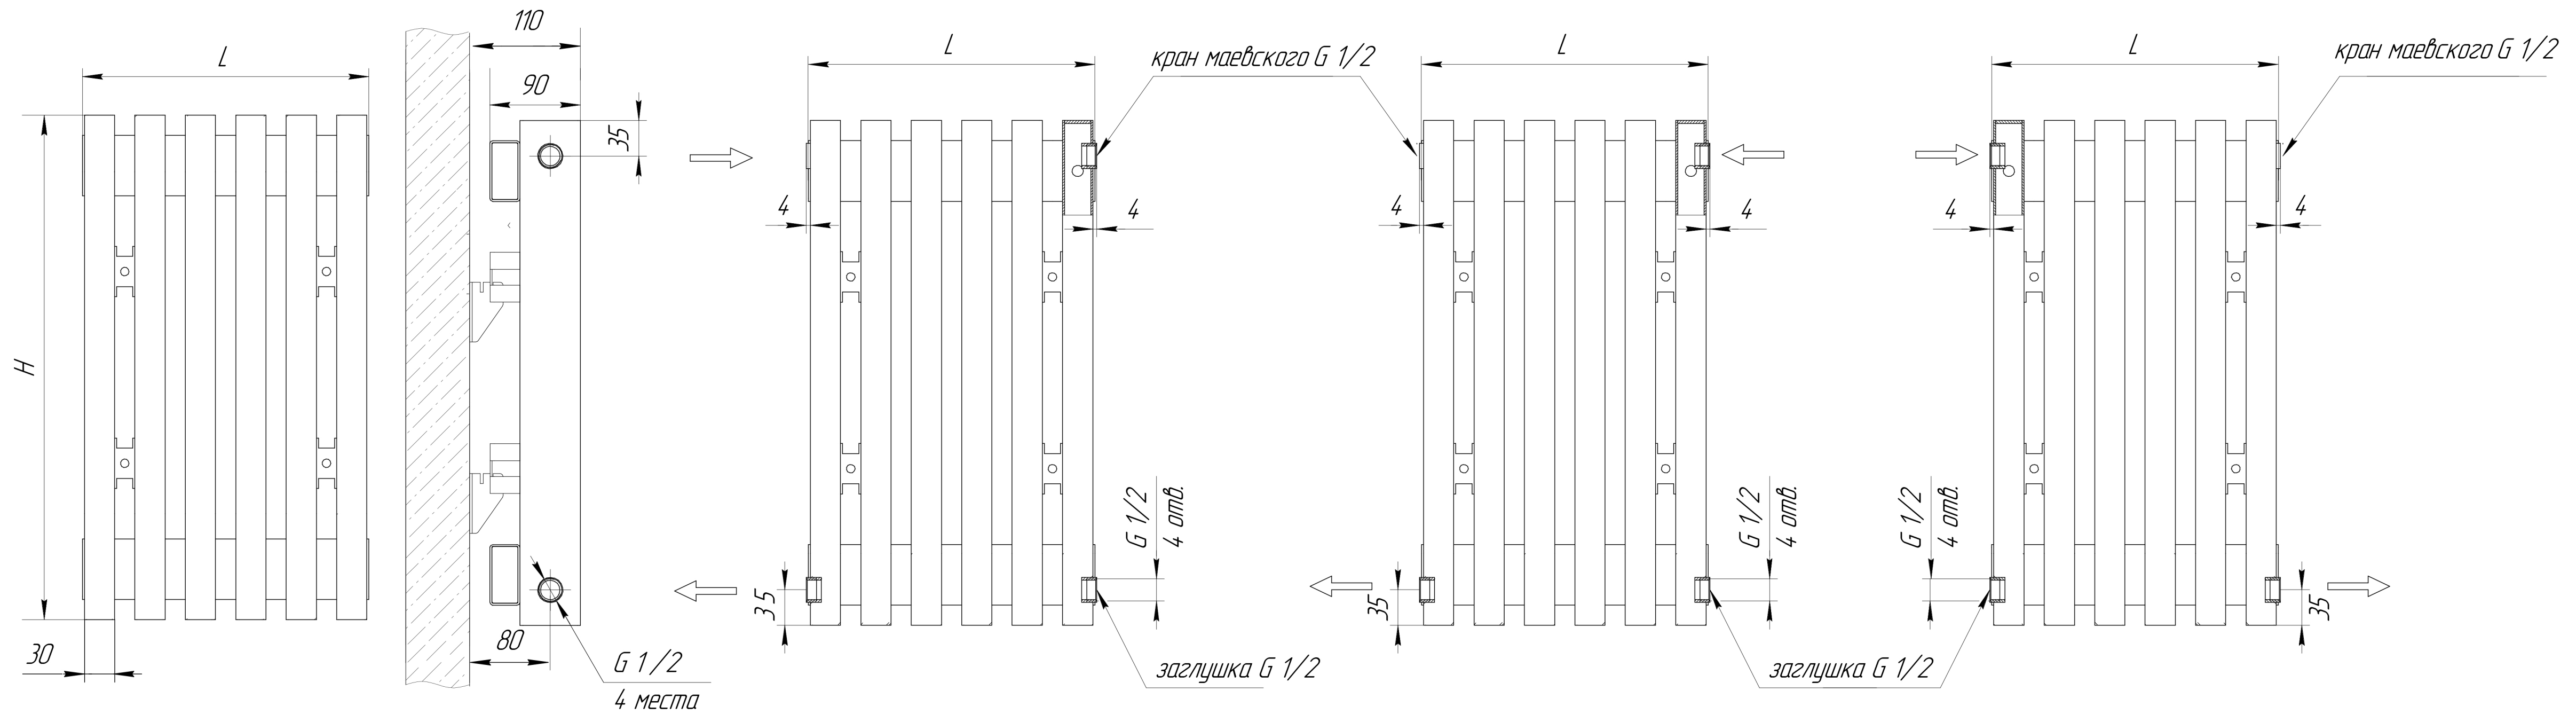

Подключение нижнее
"биднаклем" /150

Подключение нижнее
"биднаклем" 050

Подключение нижнее
"биднаклем" П150

Подключение нижнее
разнесенное /П

Монтажная схема (с кронштейнами).
При установке на второй паз кронштейна.

