
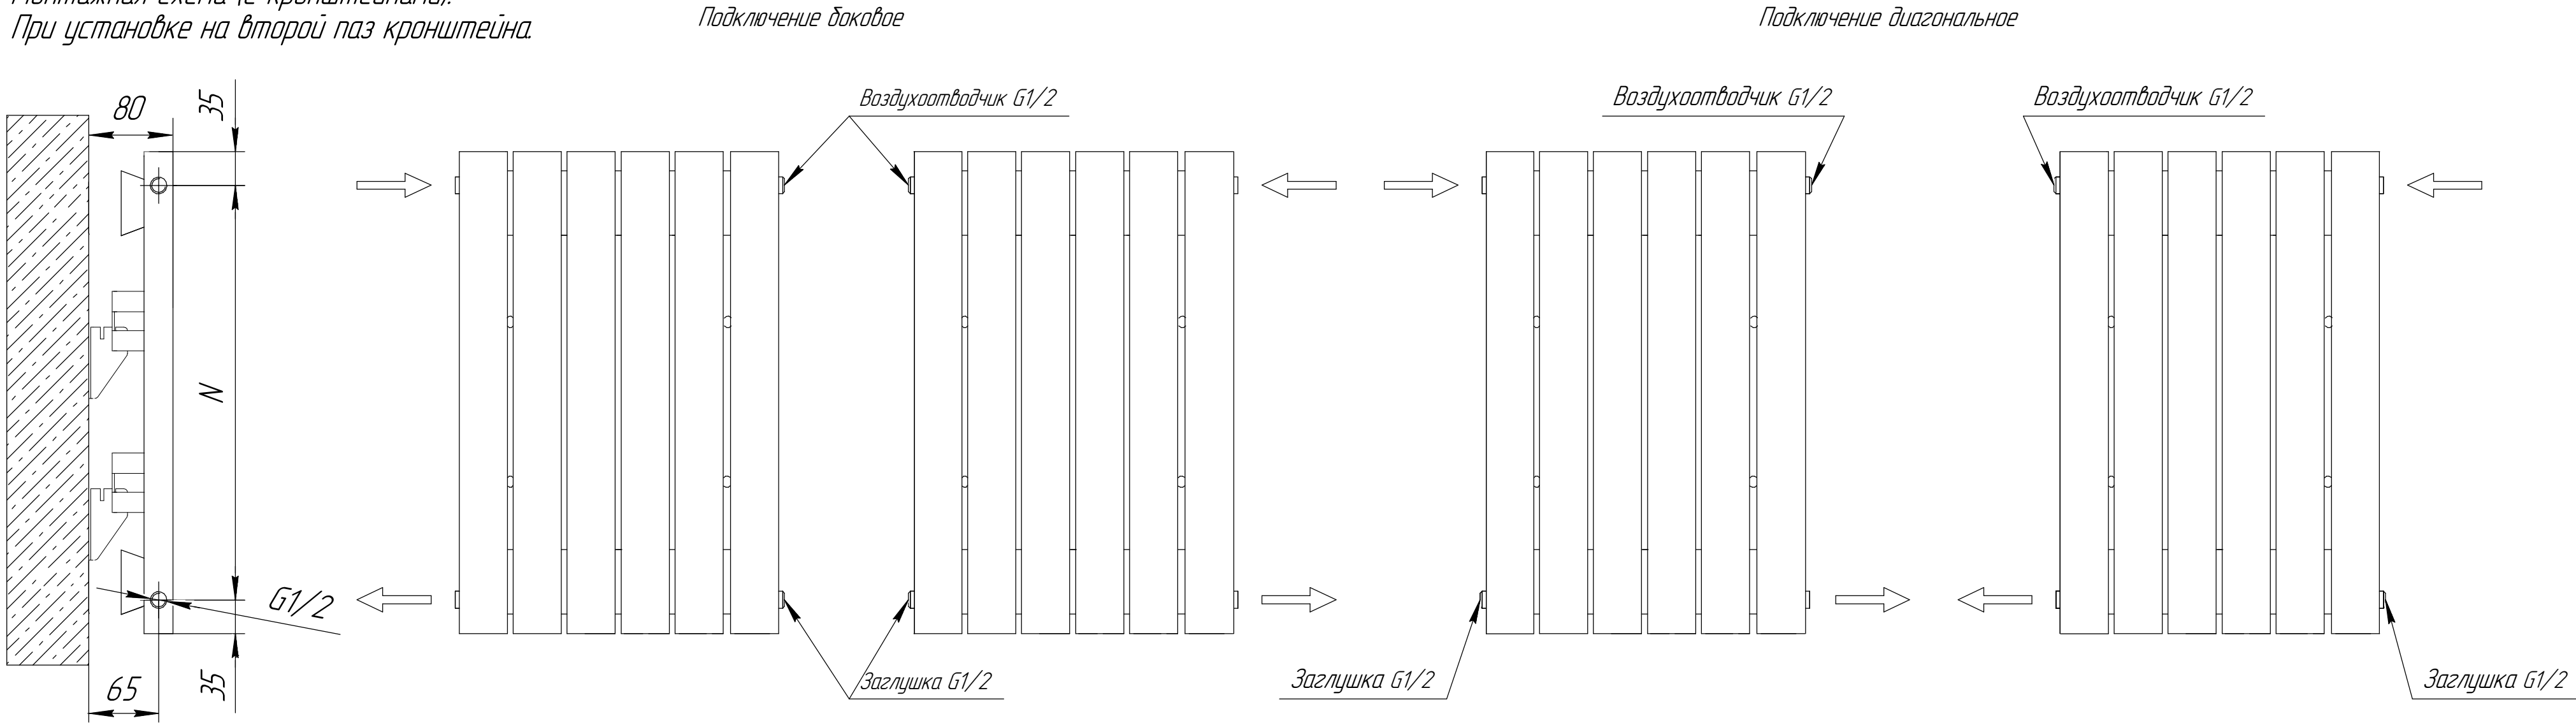


радиаторы SP (вертикальные).

Монтажная схема (с кронштейнами).
При установке на второй паз кронштейна.

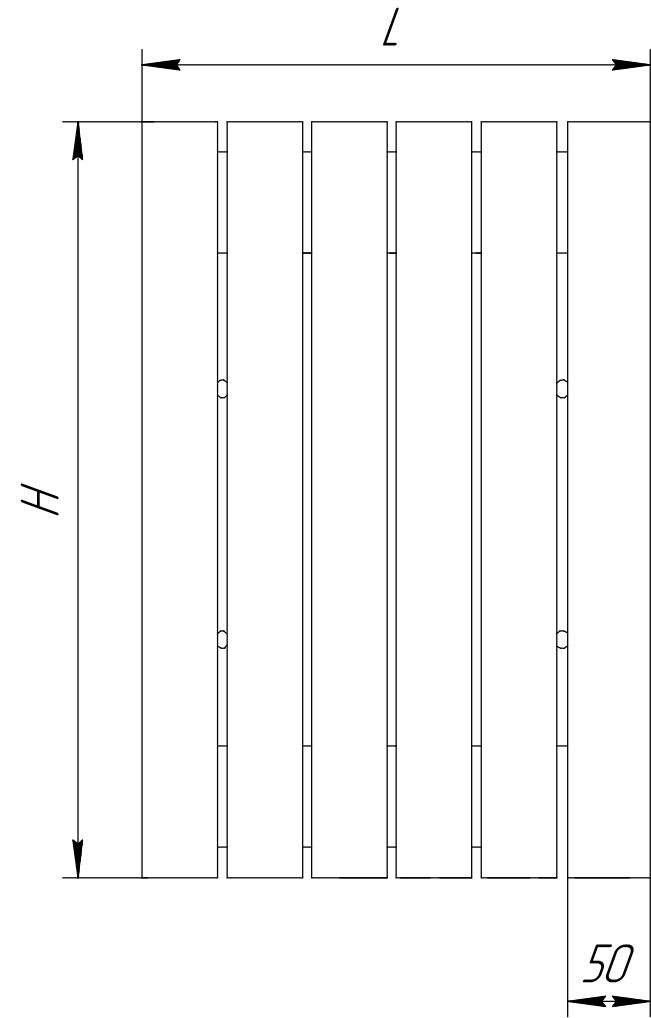

Подключение нижнее
"биноклем" П50

Подключение нижнее
"биноклем" О50

Подключение нижнее
"биноклем" П50

Подключение нижнее
разнесенное ЛП

Монтажная схема (с кронштейнами).
При установке на второй паз кронштейна.

